# my chine

EN	INSTRUCTION MANUAL	FR	MANUEL D'INSTRUCTION	3
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	17

#### **FSSFN7A**

NESPRESSO, an exclusive system creating the perfect espresso, time after time.

All Nespresso machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

NESPRESSO, un système exclusif pour reproduire à l'infini un espresso parfait.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique qui garantit une pression allant jusqu'à 19 bar. Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crema d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

#### CONTENT / CONTENU

**A** CAUTION When you see this sign, please refer to the important safeguards section to avoid possible harm and damage



IMPORTANT CAFECHARDS

ATTENTION Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez vous référer au chapitre Précautions importantes afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage

Overview/ Présentation	IMFORTANT SAFEGUARDS/	
Présentation	PRECAUTIONS IMPORTANTES	03 04
Daily: before brewing your first cup/ Journalier : avant le premier café	Overview/	•
Journalier : avant le premier café	Présentation	05
Initial set-up or after a longer period of non-use/ Première mise en service ou après une période de non-utilisation prolongée06 Preparation/ Préparation	Daily: before brewing your first cup/	
Première mise en service ou après une période de non-utilisation prolongée06 Preparation/ Préparation	Journalier : avant le premier café	05
Preparation/ Préparation	Initial set-up or after a longer period of non-use/	
Préparation	Première mise en service ou après une période de non-utilisation prolo	ngée06
Daily: After the last coffee/ Tous les jours : après le dernier café	Preparation/	
Tous les jours : après le dernier café	Préparation	07
Clean: when necessary/ Nettoyer: si nécessaire	Daily: After the last coffee/	
Nettoyer : si nécessaire	Tous les jours : après le dernier café	08
Empty the system: After long period of non-use and for frost protection/	Clean: when necessary/	
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nettoyer : si nécessaire	08
Vider le système : Avant non utilisation prolongée, pour la protection antigel09	Empty the system: After long period of non-use and for frost protection	n/
	Vider le système : Avant non utilisation prolongée, pour la protection a	ntigel09

Descaling/	
Détartrage	1
Troubleshooting/	
Pannes	1
Specifications/	
Spécifications	1
Optional accessory/	
Accessoire optionnels	1
Disposal and ecological concerns	
Recyclage et protection de l'environnement	1
Ecolaboration	
Ecolaboration	1
Limited warranty	
Garantie limitée	1
Contact the Nespresso Club	
Contact the Nespresso Club	1

### IMPORTANT SAFEGUARDS

# When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all Instructions
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank. Never put the appliance or part of it into dishwasher.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep appliance, capsules and accessories out of the reach of children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Never touch the cable with wet hands.
   Allow to cool before adding or removing off parts, and before cleaning the appliance. Never use detergents to clean appliance. Do not use steam or pressure cleaners to clean the appliance. This may damage the appliance to the point of creating a life-threatening hazard.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return appliance to the manufacturer's service Nespresso Club or similarly qualified persons for repair to avoid hazard.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or on top of a radiator or a stove. Always place on a stable and even surface. The surface should be resistant to heat and fluids, such as water, coffee. descaler, or the like.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
- Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance is intended to prepare beverages according to these instructions. Use only capsules provided by the Nespresso Club. The manufacturer assumes no liablity for damages from use that is not in accordance with the instructions.

- This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

  Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

  A CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

  NOTICE Is used to provide important information not related to personal injury.
  - Do not lift lever during brewing cycles. Scalding may occur.
  - This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrican. Do not attempt to modify the plug in any way.
  - Do not put fingers under coffee outlet, risk of burnt hands.
  - Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Never put your hand inside space for capsules.
  - This machine operates with the Nespresso capsules only, available exclusively from the Nespresso Club

#### Short cord Instructions

- A short power-supply cord or detachable power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

Pass them on to any subsequent user.

#### PRECAUTIONS IMPORTANTES

# Des précautions de base en sécurité devraient toujours être employées lors de l'utilisation d'appareils électriques, comme les suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des poignées ou des boutons.
- Pour prévenir le feu, l'électrisation et les blessures aux personnes, ne jamais immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher au cordon avec les mains mouillées. Ne pas trop remplir le réservoir d'eau. Ne jamais mettre l'appareil ou un de ses composants dans un lavevaisselle
- Une étroite surveillance est requise quand l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'expérience et la connaissance nécessaire sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions à propos de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Garder l'appareil, les capsules et les accessoires hors de la portée des enfants.
- Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Ne jamais toucher au cordon avec les mains mouillées. Permettre à l'appareil de refroidir avant d'enlever ou de monter des pièces et avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de détergents pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser des nettoyeurs à la vapeur ou à la pression pour nettoyer l'appareil. Ceci peut endommager l'appareil au point de créer un danger mortel.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un feu, une électrisation ou des blessures aux personnes.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque façon. Débrancher le cordon immédiatement. Renvoyer l'appareil pour le faire réparer au service après-vente Nespresso Club du fabricant ou à des personnes avec les mêmes qualifications afin d'éviter tout risque.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre de la bordure de la table ou du comptoir ou toucher des surfaces chaudes ou des côtés tranchants. Ne pas laisser le cordon pendre (danger de trébucher).
- Ne pas placer l'appareil sur ou à côté d'un brûleur à gaz ou d'un brûleur électrique, dans un four chaud, sur le haut d'un radiateur ou d'une cuisinière. Toujours le placer sur une surface stable et plane. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le produit détartrant ou autre.
- Toujours brancher le cordon d'abord à l'appareil puis à la prise. Pour débrancher, mettre tous les contrôles à la position « off » puis retirer la fiche de la prise. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu. L'appareil est conçu pour un

A	Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des dangers potentiels de blessure personnelle.	
<b>AVERTISSEMENT</b> Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures possibles ou la mort.		
<b>ATTENTION</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de sérieuses blessures.	
AVIS	Est utilisé pour communiquer une information importante non reliée à une blessure personnelle.	

usage domestique uniquement (zones non commerciales). L'appareil est conçu pour la préparation de boissons selon les instructions suivantes. Utilisez uniquement des capsules de Nespresso Club. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages découlant d'un usage non conforme aux instructions

- Ne pas soulever le levier pendant les cycles de préparation. Vous pouvez vous ébouillanter.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrisation, cette fiche ne s'insère que d'un seul sens dans une prise. Si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise, inverser les broches. Si la fiche ne s'insère toujours pas, appeler un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche d'aucune façon.
- Ne placez pas les mains sous la sortie de café, risque de brûlures.
- Ne pas démonter l'appareil et ne rien mettre dans les ouvertures. Ne jamais mettre la main dans l'espace pour les capsules.
- Cette machine fonctionne uniquement avec les capsules Nespresso, en vente directe exclusive auprès du Club Nespresso.

#### Instructions pour cordon court

- a) Un cordon d'alimentation court ou un cordon d'alimentation détachable sera fourni pour réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- b) Des cordons d'alimentation détachables ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés s'ils le sont de facon sécuritaire.
- c) Si un long cordon d'alimentation détachable ou une rallonge est utilisé :
  - La puissance nominale du cordon d'alimentation détachable ou de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique nominale de l'appareil;
  - 2) Si l'appareil est du type mis à la terre, la rallonge doit être du type à 3 fils,
  - Le cordon plus long doit être disposé de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter qu'un enfant le tire ou qu'il trébuche.

### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

Les remettre à tout utilisateur subséquent.

# OVERVIEW/ PRÉSENTATION



# DAILY: BEFORE BREWING YOUR FIRST CUP/ JOURNALIER: AVANT LE PREMIER CAFÉ



Power Saving Mode: This machine is equipped with an energy saving feature.

Mode d'économie d'énergie: Cette machine est équipée d'un mode d'économie d'énergie. The machine will enter power save mode after 30 minutes of stand-by. To reactivate the machine, press the ON button.


La machine passera en mode économie d'énergie après 30 minutes de non-utilisation Pour réactiver la machine, appuyez sur le bouton ON.



1. Fill water tank with fresh water Remplir d'eau fraîche




2. Press the ON switch.
Allumer la machine.

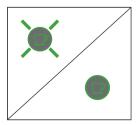

3. Heating up Chauffe

4. Ready Prêt

# INITIAL SET-UP OR AFTER A LONGER PERIOD OF NON-USE/ PREMIÈRE MISE EN SERVICE OU APRÈS UNE PÉRIODE DE NON-UTILISATION PROLONGÉE



1. Remove protective film Retirer le film



2. Fill water tank. Remplir le réservoir.



3. Place a container Placer un récipient




4.Plug machine in. Turn machine on Fiche de secteur + allumer la machine



5. Heating up Chauffe

6. Ready

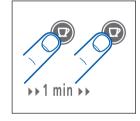


7. Let water run through. No water see «Trouble-shooting»

Faire couler l'eau. Pas d'eau voir «pannes».

# PREPARATION/ PRÉPARATION



1. Preheat espresso cup: run 1 cup of water through Préchauffer la tasse d'espresso: 1 tasse d'eau

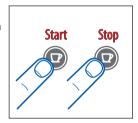

2.



3. Insert capsule Introduire la capsule



4.



5.



6. Flow speed depends on coffee variety La vitesse du débit dépend de la varieté de café



7.



8. Eject capsule (drops into capsule container) Ejecter la capsule (tombe dans le réservoir à capules)

### DAILY: AFTER THE LAST COFFEE/

### TOUS LES JOURS : APRÈS LE DERNIER CAFÉ



1. Press the OFF switch Eteindre



2. Empty capsule container + drip tray Vider réservoir à capsule + bac d'égouttage



2. Rinse and empty water tank Rincer et vider le réservoir

CLEAN: WHEN NECESSARY/ NETTOYER: SI NÉCESSAIRE



1. Damped cloth, mild cleaning agent
Chiffon humide, agent nettoyant doux








# EMPTY THE SYSTEM: AFTER LONG PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION/


# VIDER LE SYSTÈME : AVANT NON UTILISATION PROLONGÉE, POUR LA PROTECTION ANTIGFI



1. Press the OFF switch Eteindre.

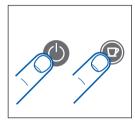

2. Press and hold and push 3 x Appuyer, maintenir tet maintenir 3 x

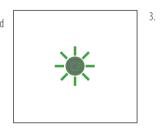

1.

4. (1.) Open and (2.) Hold for 3 seconds

(1.) Ouvrir et(2.) appuyer et maintenir pendant 3 seconds



5. Close Fermer Machine switches off automatically and cannot be used for 10 minutes.

L'appareil s'éteint automatiquement et est bloqué pendant 10 minutes

# DESCALING DÉTARTRAGE



Preparation Préparation

1. Eject capsule Ejecter la capsule



2. Empty drip tray and capsule container Vider le réservoir à capsules et le bac d'égouttage



3. Rinse machine, see «Initial set-up» Rincer l'appareil, voir «Première mise en service»



4. In case of leakage, refer to «Rinse»

En cas de fuite voir «Rincer»



5. Fill with descaling solution and two cups of water

Remplir avec du liquide détartrant et 17 oz d'eau



6. Place a container Placer un récipient



Descaling Détartrer

7. Press both buttons simultaneously for 3 seconds
Appuyer simultanément pendant 3 secondes



8. Let descaling solution run through twice Laisser couler le détartrant 2x



9. Refill water tank once more with descaling solution and repeat step Remplir à nouveau le réservoir avec le

détartrant



#### Rinse Rincer

10. Empty, rinse and fill water tank

Vider, rincer et remplir le réservoir



11. Rinse machine, see «Initial set-up» Rincer l'appareil, voir «Première mise en service»



12. Exit: press both buttons simultaneously for 3 secs

Sortir: appuyer simultanément sur les 2 buttons pendant 3 secs.

#### **A** CAUTION

The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. We recommend the Nespresso descaling kit available from the Nespresso Club as it is specifically adapted to your machine. Do not use other products (such as vinegar) that would affect the taste of the coffee. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your Nespresso Club.

#### **A** ATTENTION

La solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous préconisons le kit de détartrage Nespresso disponible auprès du Club Nespresso, dans la mesure où il est spécialement adapté à votre machine. Attention à ne pas utiliser d'autres produits (du type vinaigre), qui laisserait un goût au café. Sur la base de la dureté de l'eau, le tableau suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club Nespresso.

Water hardness:		Descale after:		fh	French grade	
Dureté de	e l'eau :	Détartr	er après :			Indice français
fH	dH	CaCO₃	Cups Tasses (40ml)		dh	German grade
36	20	360 mg/l	300			Indice allemand
18	10	180 mg/l	600	μ	CaCO₃	Calcium carbonate
0	0	0 mg/l	1200			Carbonate de calcium

Nespresso descaling kit: Art. 3035/CBU-2


Kit de détartrage *Nespresso* : réf 3035/CBU-2

### TROUBLESHOOTING/PANNES

No light indicator.	→ Check power supply: plug, voltage, fuses. In case of failure, call the Nespresso Club.
	→ Water tank empty —> fill tank.
No coffee, no water.	→ Descale, if necessary.
	→ Venting*
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup and machine, descale if necessary.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. In case of leakage: call the Nespresso Club
Irregular interval blinking.	→ Call the Nespresso Club.

Pas de lumière.	→ Vérifier: fiche de secteur, tension de réseau, fusible. En cas d'échec, appeler le Club <i>Nespresso</i> .
Pas d'eau, Pas de café.	<ul> <li>→ Réservoir d'eau vide -&gt; Remplir le réservoir</li> <li>→ Détartrer, si nécessaire</li> <li>→ Aérer*</li> </ul>
Le café n'est pas assez chaud.	→ Préchauffer les tasses, si nécessaire, détartrer.
Zone de la capsule non étanche (eau dans réservoir de capsules).	→ Positionner la capsule correctement. En cas de fuite: appeler le Club <i>Nespresso</i> .
Clignote à intervalles irréguliers	→ Appeler le Club Nespresso.

# SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS

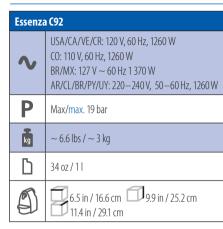





Empezar • Iniciar 1. Open + 2. hold lever in position for 3 sec.

1. Ouvrir + 2. maintenir appuye pendant 3sec.



Water flows De l'eau



Close Fermer



# OPTIONAL ACCESSORY/ ACCESSOIRE OPTIONNELS



Nespresso descaling kit Kit de détartrage Nespresso

# DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS/ RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

**Disposal and Environmental Protection** • Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw material. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

**Recyclage et protection de l'environnement -** Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.

### ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM

- We have committed to buy coffee of the very highest quality grown in a way that is respectful of the environment and farming communities. For 6 years we have been working together with the Rainforest Alliance developing our *Nespresso* AAA Sustainable Quality<sup>IM</sup> Coffee Program, and now we are committed to sourcing 80% of our coffee from the Program, Rainforest Alliance Certified<sup>IM</sup>, by 2013.
- We chose aluminum as the packaging material for our capsules because it protects the coffee and aromas in the *Nespresso* Grands Crus. Aluminum is also infinitely recyclable, without loosing any of its quality. We are setting up a capsule collection system in major European markets to triple our capacity to recycle used capsules to 75% by 2013.
- Nespresso is committed to designing and making machines that are innovative, high-performing and beautiful. Now we are engineering environmental benefits into the design of our new and future machine ranges.
- Nous nous sommes engagés à acheter du café de qualité supérieure, produit dans le respect de l'environnement et des cultivateurs. Depuis 6 ans, nous collaborons avec l'organisation Rainforest Alliance pour mettre en œuvre notre Programme Nespresso AAA Sustainable Quality™, et notre objectif est que 80 % de notre café soit issu du Programme et bénéficie de la certification Rainforest Alliance Certified™ d'ici 2013.
- Nous avons choisi l'aluminium comme matériau d'emballage de nos capsules car il protège la saveur et les arômes de nos Grands Crus *Nespresso*. L'aluminium se recycle par ailleurs à l'înfini, sans perdre aucune de ses qualités. Nous sommes en train de mettre en place un système de récupération des capsules dans les principaux pays européens, afin de tripler notre capacité de recyclage des capsules et atteindre un objectif de 75 % d'ici 2013.
- Nespresso s'est toujours engagé à concevoir et fabriquer des machines qui allient innovation, performance et beauté. Désormais, nous intégrons des caractéristiques écologiques à la conception de nos nouvelles gammes de machines.

### LIMITED WARRANTY/GARANTIE LIMITÉE

Nespresso warrants this product against defects in materials and workmanship for the following warranty period, which varies according to the country of purchase. The warranty period commences on the date of purchase and Nespresso may require presentation of the original proof of purchase to ascertain that date.

Norway, Sweden, Denmark, Finland: 3 years

European Union, Switzerland, Turkey, Russia, China, Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Australia, New Zealand: 2 years

All other markets: 1 year

During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its option, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted for only the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from accident, negligence, misuse, failure to follow the product instructions, calcium deposits, improper or inadequate maintenance, normal wear and tear, use for commercial purposes, use on current or voltage other than as marked on the product, product alteration, fire, lightning, flood or other external causes. This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where Nespresso sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service.

Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product to you and are in addition to those rights. This limited warranty applies only to this single-branded *Nespresso* product. Products marked with both the *Nespresso* brand and the brand of another producer are governed exclusively by the warranty provided by that other producer. If you believe your product is defective, contact *Nespresso* for instructions on how to proceed with a repair. Please visit our website at www.nespresso.com for contact details. Only the use of *Nespresso* capsules will quarantee the proper functioning and lifetime of your *Nespresso* machine.

Any defect resulting from the use of non-genuine *Nespresso* capsules will not be covered by this warranty.

Nespresso garantit le présent produit contre tout vice de matériel et de fabrication pendant toute la période de garantie mentionnée ci-dessous, qui varie selon le pays d'achat. Cette période de garantie débute le jour de l'achat, Nespresso pouvant exiger la présentation de la preuve d'achat d'origine pour déterminer la date de l'achat.

Norvège, Suède, Danemark et Finlande: 3 ans

Union européenne, Suisse, Turquie, Russie, Chine, Corée, Singapore, Taïwan, Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande: 2 ans

Tous les autres marchés: 1 an

Pendant la période de garantie, *Nespresso* réparera ou remplacera gratuitement tout produit défectueux. L'ensemble de la machine ne sera garanti que pour la période encore couverte par la garantie d'origine ou pour six mois, selon la période la plus longue. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, du non respect des instructions d'utilisation du produit, d'un dépôt de calcaire, d'un mauvais entretien ou d'un manque d'entretien, de l'usure normale, d'une utilisation à des fins commerciales, d'une utilisation avec un voltage autre que celui indiqué sur le produit, d'une altération non autorisée du produit, d'un incendie, de la foudre, d'un dégât des eaux ou de toute autre cause externe. Cette garantie n'est valable que dans le pays d'achat ou dans les pays où *Nespresso* commercialise ou répare le même modèle d'appareil de la même marque (ayant des spécifi-cations techniques identiques). Le service de garantie à l'extérieur du pays d'achat est limité aux termes et conditions de la garantie correspondante pour le pays où est offert ce service de garantie.

Sauf si la loi en dispose autrement, les conditions de cette garantie limitée n'excluent pas, ne restreignent pas et ne modifient pas les dispositions légales applicables à la vente de ce produit au consommateur, et s'ajoutent à ces dispositions. De ce fait, et indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du produit et des vices cachés (vices rédhibitoires) dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil français. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits portant exclusivement la marque *Nespresso*. Les produits étiquetés avec la marque *Nespresso* et avec la marque d'un autre fabricant ne sont régis que par la garantie fournie par l'autre fabricant.

Si vous estimez que ce produit est défectueux, contactez *Nespresso* pour savoir où envoyer ou apporter votre appareil pour réparation. Veuillez consulter notre site web www.nespresso.com pour obtenir les données de contact de *Nespresso*. Seul l'usage des capsules *Nespresso* garantit le bon fonctionnement et la longévité de votre machine *Nespresso*.

Tout dommage ou dysfonctionnement occasionné par l'utilisation de capsules autres que de marque Nespresso ne sera pas couvert par cette garantie.

Argentina

NESTLÉ NESPRESSO

Cerrito 1294 6B Tel (B2C): 0800 999 0392 C1010AA7 Tel (B2B): 0800 999 0394 BUENOS AIRES

Australia & New Zealand

NESPRESSO AUSTRALIA

PO Box 2012 Tel AUS: 1800 623 033 NORTH SYDNEY - NSW 2059 Tel NZI : 0800 234 579

Austria

NESPRESSO CLUB

Tel: 08 0021 6251 Mahlerstrasse 7 1010 WIEN

Bahrain SOJ BAHRAIN

Shon No. 120 Bldg

140 Murjan Center Bd 41 Blk340 JUFFAIR - Bahrain

Tel: +973 17 72 31 71

Belgium & Luxembourg

S.A. NESPRESSO BELGILUX N.V. Av. Louise 132 A To I REI - 0800 162 64 1050 BRUXELLES Tel LUX: 08002 26 33

Brazil

NESPRESSO BRAZIL Rua Padre João Manuel 1212

Tel BCB: 0800 7777 747 Tel B2B: 0800 7777 737 oandar Cerqueira Cesar SÃO PAULO/ SP

Canada

NESPRESSO CLUB Court Square Place

Tel: 1 800 562 1465 24-01 44th Boad, 12th Floor LONG ISLAND CITY, NY 11101

Central Eastern Europe Hub

NESPRESSO ÖSTERREICH GmbH & CO OHG Central Eastern Europe Amalianetraeea 65

1130 W/IFN Chile

NESPRESSO CHILE Av Las Condes 11287

Tel: 0800 211 222 Comuna Las Condes SANTIAGO - Chile

China

**NESPRESSO** ASIA REGIONAL OFFICE

Nestlé Singapore (Pte) Ltd 15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP

Tel B2C NetCom: 108 0065 00 515 SINGAPORE 486035 Tel B2C Telecom: 108 0026 50 532 Tel B2B NetCom: 108 0065 00618 Tel B2C Telecom: 108 0026 50 52590

Cyprus

VASSOS ELIADES LTD. 24. Aristidou Street 2370 Agios Dometios P.O. Box 21085

Tel: +357 228 97300 1501 NICOSIA

Czech Republic NESPRESSO CLUB

Pařížská 10/1068 Tel: 800 263 333 110 00 PRAHA 1

Denmark NESPRESSO SWEDEN

Tel: 80 909 600 115 26 STOCKHOLM - Sweden

Dominican Republic

NESTLE DOMINICANA S.A. Ave. Abraham Lincoln 18 Tel: 1 809 508 5000 Anart Postal 900

SANTO DOMINGO 10101

Egypt BASSY HIGH TRADING

17 Markaz El Maalomat St. Tel: 19637 / +202 22 66 80 32 Block 1157 Sheraton Bldgs. Heliopolis CAIRO

France

NESPRESSO CLUB Tel: 0800 55 52 53 7. rue de la Paix 75002 PARIS Cedex 02

Germany NESPRESSO CLUB

Zollhof 8 Tel: 0800 1818 444 40221 DÜSSELDORE

Greece NESPRESSO CLUB

Tel: +302 10 677 13 00 27 Agiou Thoma 15124 MARQUSSI ATHENS

Guadeloupe ANTILLES FOOD SERVICES

1105 Rue Henri Becquerel - BP2187 97122 BAIE MAHAULT Tel: 590 268 nn1

Hong Kong NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE

Nestlé Singapore (Pte) Ltd 15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP Tel B2C: 800 968 821 SINGAPORE 486035 Tel B2B: 800 905 486

Hungary

BASSY HIGH TRADING Tel: 06 80 CLUB 80 (06 80 2582 80) Andráceu út 27 1061 BUDAPEST Tel: +36 1 322 07 22

Italy

CLUB NESPRESSO Tel: 39 02 777 11 91 Galleria San Rahila 4D 20122 MILANO Free Phone: 800 39 20 29

Tel: 0120 57 3101

Japan

NESTLE NESPRESSO K.K. Shiha Nikkei Yuraku Bldo

1-10-13, Shiba, Minato-Ku TOKYO 105 - 0014

Jordan SUPERBRANDS

Prince Abdulaah ben Ali Street Tel: +962 79 983 58 35 Yadoudeh Bridge - Khalaf Stores PO Box 9669 ΔΜΜΔΝ 11191

Kuwait NASCO KUWAIT

Shuwaikh Sun City, Block A Tel: +965 24 92 26 00 KUWAIT

Lebanon DIMA MARKETING Fax: +961 5 953 700

Zoghzoghi Bldg. Damascus International Road +961 3 623 385 HAZMIEH - Lebanon

Martinique COFFEE OUTREMER

Tol: 1506 506 572 021 71 La Lázardo 97232 LAMENTIN

Mauritius

NESTI É PRODUCTS MAURITIUS North Motorway Riche Terre Tel: 230 249 35 35 PORT LOUIS, MAURITIUS

Mexico

NESPRESSO MÉXICO SA DE CV Monte Elbruz No. 132 Tel B2C: 01 800 999 75 75 Tel B2B: 01 800 832 46 62 Piso 8 Desp. 803 Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 MÉXICO D.E.

Morocco NESPRESSO CLUB

72 Rue Des Panillons Tel: 080 200 1200 CASABLANCA

The Netherlands

NESPRESSO CLUB Antwoordnummer 181 Tel: 0800 022 2320 1100 WC AMSTERDAM

Norway NESPRESSO SWEDEN Karlavaegen 102

Tel: 800 87 600 115 26 STOCKHOLM

Oman

HIGHLAND & BHACKER SULEMAN LLC Bhacker Suleman Jaffer Bldg. Tel: 80071175 ±968 24 712 319 Al Minaa St PO Box 39 Oman PC 100 MUSCAT

Poland NESPRESSO POLSKA S.A.

Tel: 800 51 52 53 ul Górczowska 30 01-147 WARSZAWA

Portugal

NESTLÉ PORTUGAL. SA - DIVISÃO NESPRESSO Av José Gomes Ferreira Tel: 800 260 260 11º A 7º (colo 7/1) 1495-139 MIRAFLORES

Qatar HTI OATARAI

Mahed ST., 40 New Salata Tel: 800 0888 PO Box 22434 +974 446 555 92 DOHA

Reunion (Island) SARI DIMOMIX

8 Bis. Rue des Lilas Zone industrielle 97412 BRAS PANON

Russia NESTLÉ NESPRESSO

Tel: 8800 200 00 044 Paveletskava Sn 2/1 115054 MOSCOW

Saudi Arabia AL SOUKYA INTL. COMPANY PO Box 5981 21432 JEDDAH

Tel: 800 1166612 +966 2 6687669

Tel: 0262 31 40 80

+7 495 725 72 72

Singapore & Malaysia

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE Nestlé Singapore (Pte) Ltd

15A Channi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP Tel Sinnanore: R2C: 800 852 3525 SINGAPORE 486035 B2B: 800 186 5007 Tel Malaysia:

B2C: 1800 80 7001 B2B: 1800 80 6507

Tel: 0800 Nespresso

Tel: 0200 456 600

+27 (11) 699 7800

South Africa TOP VENDING

Cnr Malibongwe Drive & Lvn Road Ferndale Ext 4 Randburg 2194 PO Rox 2584 Cresta 2118 JOHANNESBURG

South Korea NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE

Nestlé Singagore (Pte) Ltd 15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP

Tel B2C: 080 734 1111 SINGAPORE 486035 Tel B2B: 080 734 1113

Spain

CLUB NESPRESSO Avinguda Via Augusta 71-73 Tel: 900 259 259

08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA

Sweden

NESPRESSO Sweden Karlavaegen 102 115 26 STOCKHOLM

Switzerland

**CLUB NESPRESSO** Route du Lac 3

Tel: 0800 55 52 53 1094 PAUDEX

Turkey HORIZON 2000

Ebul-Ula Mardin Cad No. 13-15 Tel: +90 212 270 79 00 Levent 34330 ISTANBUL

United Arab Emirates

Perfetto Trading Company LLC Warehouse No 6 Building No 1 Tel: + 971 4 885 31 31 Plot No. 598-1156 Dubai Investments Park DUBAI INVESTMENT PARK - UAE

UK

NESPRESSO CLUB 1 Butterwick LONDON W6 8DL

Tel UK: 0800 442 442 Tel Republic of Ireland: 0800 442 442

Tel: 1 800 562 14 65

USA

NESPRESSO CLUB Court Square Place 24-01 44th Road, 12th Floor

LONG ISLAND CITY, NY 11101

#### **FSSFN7A**

NESPRESSO, un sistema exclusivo para crear el espresso perfecto, siempre y en todo momento.

Todas las máquinas Nespresso están equipadas con un sistema de extracción único garantiza una presión de hasta 19 bar. Cada parámetro ha sido calculado con gran precisión para asegurar que todos los aromas de cada Grand Cru puedan expresarse, para lograr que el café tenga buen cuerpo y para crear una incomparable crema espesa y untuosa.

NESPRESSO, um sistema exclusivo para criar o espresso perfeito, dia após dia.

Todas as máquinas Nespresso são equipadas com um sistema de extracão original que garante até 19 bar de pressão. Cada parâmetro foi calculado com grande precisão a fim de garantir que todos os aromas de cada Grand Cru possam ser extraídos, proporcionando corpo ao café e criando um "crema" excepcionalmente denso e suave.

### CONTENIDO/CONTEÚDO



**AVISO** Por favor lea las instrucciones y precauciones de seguridad antes de utilizar el artefacto.



**CUIDADO** Leia as instruções e as precauções de segurança antes de utilizar o aparelho.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPORTANTES/	
MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPORTANTES	17 18
/isión general/	-
/isão geral	19
Diariamente: antes del primer café/	
Diariamente: antes do primeiro café	19
Primera puesta en funcionamiento o después de periodos prolongados	
de inactividad/	
Primeira utilização ou após um período prolongado sem utilização	20
Preparación/	
Preparação	21
Diariamente: Después del último café/	
Diariamente: Depois do último café	22
Limpiar: En caso de ser necesario/	
Limpar: Quando necessário	22
/aciar el sistema: Antes de un largo periodo en desuso,	
para prevenir la congelación/	
Esvaziar o sistema: Antes de um período prolongado sem utilização,	
nara evitar congelamento	23

Descalcificar/	
Descalcificação	24
Averías/	
Solução de Problemas	26
Especificaciones/	
Especificações	26
Accesorios opcionales/	
Acessório Opcional	26
Desechos y protección del medio ambiente	
Descarte e preocupações ecológicas	26
Ecolaboration	
Ecolaboration	27
Garantía limitada	
Garantia limitada	28
Club Nespresso	
Nespresso Club	29

# MEDIDAS PREVENTIVAS IMPORTANTES







#### Lea y siga las instrucciones en su totalidad para evitar posibles daños.

#### Evite riesgos de descarga eléctrica mortal e incendio

- Enchufe la máquina únicamente en conexiones de alimentación adecuadas con puesta a tierra. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea el mismo que el especificado en la placa de tipo. El uso de una conexión incorrecta invalida la garantía.
- Si se requiere un cable de prolongación, utilice únicamente un cable de puesta a tierra con una sección transversal del conductor de como mínimo 1.5 mm².
- No sitúe el cable sobre bordes angulosos. Sujételo con abrazaderas o deje que cuelgue. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor y vapor.
- No encienda la máquina si el cable está dañado. Para evitar riesgos, envíe el aparato al servicio de atención al cliente del fabricante Nespresso Club o a personas de similar cualificación para que sea reparado.
- No sitúe la máquina encima o cerca de cocinas a gas o eléctricas, en horno caliente, encima de aparatos calefactores o estufas. Colóquela siempre sobre una superficie estable y plana. La superficie debe ser resistente al calor y líquidos, tales como agua, café, agente descalcificante o líquidos similares
- Desconecte el aparato de la red si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Desconéctelo desenchufando la clavija y no lo haga tirando del cable, puesto que este podría resultar dañado. No toque nunca el cable con las manos mojadas.
- No sumerja nunca la máquina o parte de la misma en agua. No ponga nunca la máquina o parte de la misma en el lavavajillas. La combinación de electricidad y agua es peligrosa y puede provocar descargar eléctricas mortales.
- No abra la máquina. ¡Hay voltaje peligroso en el interior!
- No coloque nada en las aberturas, puesto que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

#### Evitar posibles daños al utilizar la máquina

 Este producto ha sido creado únicamente para uso doméstico. En caso de cualquier uso comercial, utilización inapropiada o inobservancia de las instrucciones el fabricante no aceptará ninguna responsabilidad y se perderá la garantía.

	Símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar al usuario acerca de un peligro potencia de lesiones. Respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo a fin de evitar posibles lesiones o incluso riesgo de muerte.
A AUVERIENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso riesgo de muerte.
AVISO	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
NOTA	Se utiliza para proporcionar información importante no relacionada con lesiones personales.

- El aparato está previsto para la preparación de bebidas conforme a estas instrucciones. Este aparato está previsto para el uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: áreas de cafetería para empleados de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo; haciendas; por los huéspedes en hoteles, moteles y otros establecimientos residenciales; establecimientos que ofrecen bed & breakfast. No usar el aparato para otra finalidad que no sea la prevista.
- No utilice la máquina si está dañada o no funciona a la perfección. Desenchufe inmediatamente la clavija de la toma de corriente. Contacte al servicio Nespresso al consumidor para su inspección, reparación o ajuste. Una máquina dañada puede provocar descargas eléctricas, quemaduras o incendios
- El artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que hayan recibido supervisión e instrucción de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juequen con la unidad.
- Cierre siempre la palanca y nunca la levante durante el funcionamiento. Podría sufrir escaldaduras. No sitúe los dedos dentro del compartimento de las cápsulas o en la columna de las cápsulas. ¡Corre peligro de sufrir lesiones!
- No ponga los dedos debajo de la salida del café, riesgo de quemaduras en las manos.
- Descalcifique la máquina regularmente siguiendo las instrucciones. Si no lo hace, la máquina puede estropearse y representar un riesgo para la salud.
- No utilice nunca una cápsula dañada o deformada. El agua podría fluir alrededor de la cápsula si las cuchillas no la perforan y dañar la máquina.
- No utilice la máquina sin bandeja de goteo y rejilla de goteo.
- Esta máquina solo funciona con cápsulas Nespresso, de venta directa y exclusiva en el Club Nespresso.

#### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Entrégueselas a cualquier usuario posterior

# MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPORTANTES









# Este é o símbolo de alerta para sua segurança. Ele é utilizado para prevení-lo sobre o perigo de lesões pessoais. Obedeça as mensagens que acompanham este símbolo, para evitar possíveis lesões ou morte. ADVERTÊNCIA Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões graves e, até mesmo, risco de morte. Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões pequenas ou médias. NOTA É usada para fornecer informações importantes não relacionadas com lesões pessoais.

#### Evite o risco de choques elétricos fatais e incêndios

- Ligue a máquina a tomadas elétricas adequadas e que possuam ligação à terra. Certifique-se que a tensão da fonte de alimentação é igual à especificada na placa de características. A utilização de uma conexão incorreta anula a garantia.
- Caso seja necessária uma extensão, utilize apenas um cabo ligado à terra com uma secção transversal de, no mínimo, 1,5 mm².
- Não arraste o cabo sobre extremidades afiadas. Fixe-o com um grampo ou deixe-o pendurado. Mantenha o cabo longe de calor e vapor.
- Não utilize a máquina com o cabo danificado. Envie a máquina ao serviço de assistência do fabricante Nespresso Club ou a técnicos igualmente gualificados para ser reparada e evitar perigos.
- Não coloque a máquina próxima ou sobre um fogão a gás ou elétrico quente, dentro de um forno aquecido, sobre radiadores ou estufas. Coloque-a sempre sobre uma superfície estável e plana. A superfície deverá ser resistente ao calor e a líquidos como áqua, café, descalcificante ou semelhantes.
- Desligue a máquina da alimentação de corrente, caso não seja utilizada durante um longo período de tempo.
- Desligue puxando o plugue e não o cabo, caso contrário o cabo pode ser danificado. Nunca toque no cabo com as mãos molhadas.
- Nunca mergulhe a máquina, ou parte da mesma, em água. Nunca coloque a máquina, ou parte da mesma, na máquina de lavar louça. A combinação eletricidade e água é perigosa e pode provocar choques elétricos fatais.
- Não abra a máquina. Perigos diversos no interior!
- Não insira objetos nas aberturas. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico!

#### Evite a ocorrência de um eventual dano durante a utilização da máquina

 Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico. O fabricante recusa toda a responsabilidade e a garantia será invalidada, em caso de utilização comercial, utilização inadequada ou não observância das instruções.

- A finalidade do aparelho é preparar bebidas de acordo com estas instruções. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como: áreas de alimentação do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de turismo rural; para clientes em hotéis e outros ambientes hoteleiros; pousadas que ofereçam alojamento e café da manhã. Não utilizar o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize a máquina caso esteja danificada ou não se encontre em perfeitas condições de funcionamento.
   Remova imediatamente o plugue da tomada. Entregue a máquina ao Nespresso Club para verificação e/ou reparo. Uma máquina danificada pode provocar choque elétrico, queimaduras e incêndios.
- O aparelho não é destinado ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes seja dada supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Fechar sempre a alavanca e nunca levantar a mesma durante a operação, uma vez que poderão ocorrer queimaduras. Não coloque os dedos no compartimento das cápsulas nem na sua haste. Perigo de lesões!
- Não ponha os dedos por baixo do bico de saída de café, há perigo de queimaduras nas mãos.
- Descalcifique a máquina a intervalos regulares de acordo com as instruções. De outro modo, a máquina pode ficar danificada e apresentar perigos para a saúde.
- Nunca utilize uma cápsula danificada ou deformada. Poderá derramar-se água em redor da cápsula ou ser perfurada pelas lâminas e danificar a máquina.
- Não utilize a máquina sem a bandeja e a respectiva grelha de gotejamento.
- Esta máquina funciona exclusivamente com as cápsulas Nespresso, à venda diretamente no Nespresso Club.

# **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

Coloque à disposição dos usuários posteriores.

# VISIÓN GENERAL/ VISÃO GERAL



# DIARIAMENTE: ANTES DEL PRIMER CAFÉ/ DIARIAMENTE: ANTES DO PRIMEIRO CAFÉ



Modo de ahdrro de energía: Esta máquina está equipada con una función especial que reduce el consumo de energía.

Modo de economia de energia: Esta máquina possui uma função especial que reduz o consumo de energia.

La máquina entrará en modo de ahorro de energía después de 30 minutos de Stand By. Para reactivar la máquina, presione el botón de encendido.


A máquina entrará no modo de economia de energia após 30 minutos em espera. Para reativar a máquina, pressione o botão de liqa/desliqa.



1. Llenar con agua fresca Encher reservatório com água filtrada




2. Encender Ligar

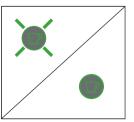

3. Calienta Aguecendo

4. Listo Pronta

# PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O DESPUÉS DE PERIODOS PROLONGADOS DE INACTIVIDAD/ PRIMEIRA UTILIZAÇÃO OU APÓS UM PERÍODO PROLONGADO SEM UTILIZAÇÃO



1. Extraer el folio Remover película de proteção



2. Enjuagar y llenar Encher reservatório com água



3. Colocar un recipiente Colocar um recipiente




4. Enchufar la clavija + conectar

Colocar o plugue na tomada + ligar



5. Calienta Aquecendo

6. Listo Pronta



7. Dejar circular el agua. No sale agua véase: «Averías»

Deixar correr a água. Não sai água Ver: «Solução de Problemas».

# PREPARACIÓN/ PREPARAÇÃO



1. Precalentar la taza espresso: 1 taza de agua Pré-aquecer xícara: 1 xícara de água



2.



3. Insertar cápsula Inserir cápsula



4.



5.



6. La velocidad de flujo depende del tipo de café





7.



8. Extraer la cápsula (cae en el recipiente de cápsulas)

Ejetar cápsula (cai no recipiente para cápsulas)

# DIARIAMENTE: DESPUÉS DEL ÚLTIMO CAFÉ/ DIARIAMENTE: DEPOIS DO ÚLTIMO CAFÉ



1. Apagar Desligar



2. Vaciar el recipiente de cápsulas + bandeja de goteo Esvaziar recipiente de cápsulas + bandeja de gotejamento



2. Enjuagar el depósito y vaciarlo
Enxaguar e esvaziar reservatório de água

LIMPIAR: EN CASO DE SER NECESARIO/

LIMPAR: QUANDO NECESSÁRIO



1. Paño húmedo, detergentes suaves Pano úmido, detergente suave de limpeza








# VACIAR EL SISTEMA: ANTES DE UN LARGO PERIODO EN DESUSO, PARA PREVENIR LA CONGELACIÓN/


# ESVAZIAR O SISTEMA: ANTES DE UM PERÍODO PROLONGADO SEM UTILIZAÇÃO, PARA FVITAR CONGFLAMENTO




1. Apagar Desligar

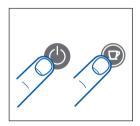

2. Presionar, sostener y presionar 3 veces Apertar e manter pressionado 4, apertar 3 x

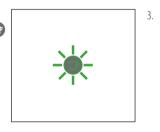

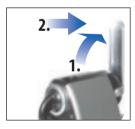

4. Abrir (1.) y sostener (2.) Abrir (1.) e segurar (2.)



5. Cerrar Fechar

6. La máquina se apaga automaticamente y no se debe usarse durante 10 minutos Máquina se desliga automaticamente e não pode ser

usada por 10 minutos

# DESCALCIFICAR DESCALCIFICAÇÃO



Preparación Preparação

1. Extraer la cápsula Ejetar cápsula



2. Vaciar el recipiente de cápsulas + bandeja de goteo

Esvaziar bandeja de gotejamento e recipiente de cápsulas



3. Enjuagar el aparato, véase «Primera puesta en funcionamiento»

Enxaguar máquina, ver «Primeira utilização»



4. En caso de escape de agua, véase: «Enjuagar»


Se há vazamento ver: «Enxaguar»



5. Llenar con el líquido descalcificante y 0,5 litros de agua Encher com o agente de descalcificação *Nespresso* e 0,5 l de áqua




6. Colocar un recipiente Colocar um recipiente



Descalcificar Descalcificar

7. Presionar simultáneamente durante 3 segundos

Apertar os botões simultaneamente por 3 segundos



8. Dejar pasar 2 veces el descalcificante

Deixar correr a solução de descalcificação duas vezes



9. Volver a llenar el tanque con el descalcificante Encher novamente o reservatório com a solução de descalcificação usada e repetir passo



#### Enjuagar Enxaguar

10. Vaciar el depósito, enjuagar y llenar Esvaziar, enxaguar e encher reservatório



11. Enjuagar el aparato, véase «Diariamente: antes del primer café» Enxaguar máquina, ver «Diariamente: antes do primeiro café»



12. Salir: pulsar ambos botones simultáneamente durante 3 segundos

Sair: apertar ambos os botões simultaneamente por 3 segundos

#### AVISO

La solución descalcificante puede ser nociva. Evite el contacto con los ojos, la piel y otras superficies. Recomendamos el kit descalcificante *Nespresso*, disponible en el Club *Nespresso*, ya que el mismo se encuentra específicamente adaptado a su máquina. No utilice otros productos (como vinagre) ya que podría afectar el sabor del café. La siguiente tabla le indicará la frecuencia de descalcificación necesaria para obtener el óptimo funcionamiento de su máquina en base a la dureza del agua. Para cualquier información adicional sobre la descalcificación de su máquina, por favor contáctese con el Club *Nespresso*.

#### A CUIDADO

A solução de descalcificação pode ser prejudicial. Evite o contato com os olhos, a pele e outras superfícies de contato. É recomendável usar o kit de descalcificação *Nespresso* disponibilizado pelo *Nespresso* Club, pois ele é especificamente adaptado a sua máquina. Não use outros produtos (como vinagre) que podem afetar o gosto do café. A tabela a seguir indicará a frequência de descalcificação necessária para obter o desempenho ideal da sua máquina, com base na dureza da água. Para obter informações adicionais sobre a descalcificação, entre em contato com o *Nespresso* Club.

			scalcificar después de: scalcificar depois de:			Grado francés	
	Duleza u	a ayua.	Descarc	ilical depois de.			Grau francês
	fH	dH	CaCO₃	Tazas, xícaras (40r	nl)	dh	Grado alemán
	36	20	360 mg/l	300			Grau alemão
	18	10	180 mg/l	600	$\mathcal{L}$	CaCO <sub>3</sub>	Carbonato de calcio
	0	0	0 mg/l	1200			Carbonato de cálcio

Nespresso Juego de descalcificación

Kit de descalcificação Nespresso

# AVERÍAS/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sin luz.	→ Comprobar: clavija de la red, tensión de la línea, fusible de red o consultar al Club Nespresso		
	→ Depósito de agua vacío —> Enjuagar y llenar		
No sale café, no sale agua	→ Descalcificar, de ser necesario.		
	→ Inicializar la Bomba*		
El café no está suficientemente caliente.	→ Precalentar la taza, descalcificar de ser necesario		
Área de la cápsula no hermética (agua en	→ Introducir la cápsula correctamente. En caso de escape de agua: contactar al Club <i>Nespresso</i>		
recipiente de cápsulas)	Thirdudeli la capsula correctamente. En caso de escape de agua, contactar ai cido nespresso		
Parpadea a intervalos irregulares.	→ Contactar el Club <i>Nespresso</i>		
Luz não acende.	→ Verificar a rede elétrica: plugue, voltagem, fusível. Em caso de problemas contatar <i>Nespresso</i>		
	→ Reservatório de água vazio —> encher reservatório		
Não sai café nem água durante enxágüe	→ Descalcificar se necessário		
	→ Limpar sistema*		
O café não está suficientemente quente	→ Pré-aquecer a xícara, descalcificar se necessário		
Vazamento na área da cápsula (água no	→ Posicionar a cápsula corretamente. Se há vazamento: contatar <i>Nespresso</i> .		
recipiente de cápsulas)	rosicionar a capsula corretamente. Se na vazamento: Contatar Nespresso.		
Luzes piscam de forma irregular	→ Contatar o Nespresso Club.		

# ESPECIFICACIONES/ ESPECIFICAÇÕES

Essenza C92		
~	USA/CA/VE/CR: 120 V, 60 Hz, 1260 W CO: 110 V, 60 Hz, 1260 W BR/MX: 127 V ~ 60 Hz 1 370 W AR/CL/BR/PY/UY: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1260 W	
P	Maximum/maximum 19 bar	
kg	~ 6.6 lbs / ~ 3 kg	
Ъ	1l/34oz	
	6.5 in / 16.6 cm 9.9 in / 25.2 cm	







A água entra Começa a sair



Cerrar Fechar





# ACCESORIOS OPCIONALES/ ACESSÓRIO OPCIONAL

Nespresso descaling kit Kit de détartrage Nespresso

# DESECHOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE/ DESCARTE E PREOCUPAÇÕES ECOLÓGICAS

**Desechos y Protección del Medio Ambiente -** Su máquina posee valiosos materiales que pueden ser recuperados o reciclados. La correcta separación de los materiales a desechar facilita el reciclado de importantes materias primas. Deje su máquina en un punto de recolección. Contáctese con sus autoridades locales para obtener más información sobre el desecho de artefactos.

**Descarte e proteção ambiental** - Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. A separação de materiais residuais em diferentes tipos facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas. Leve-os a um ponto de coleta. Você pode obter mais informações sobre descarte com as autoridades locais responsáveis.

# ECOLABORATION: WWW.ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: WWW.ECOLABORATION.COM

- Nos hemos comprometido a comprar café de la más alta calidad cultivado en una forma que sea respetuosa del medio ambiente y las comunidades agrícolas. Durante 6 años hemos trabajando en conjunto con Rainforest Alliance, desarrollando nuestro Programa de Café *Nespresso* AAA Sustainable Quality<sup>™</sup>, y ahora estamos comprometidos a lograr que en el año 2013 el 80% de nuestro café provenga del Programa, Rainforest Alliance Certified<sup>™</sup>.
- Hemos elegido el aluminio como material de embalaje de nuestras cápsulas, ya que protege el café y los aromas de nuestros Grands Crus Nespresso. El aluminio es un material infinitamente reciclable, que no pierde ningún aspecto de su calidad. Actualmente estamos estableciendo un sistema de recuperación de cápsulas en los principales mercados europeos a fin de triplicar nuestra capacidad de reciclaje de cápsulas usadas y alcanzar el 75% en 2013.
- Nespresso se ha comprometido en diseñar y fabricar máquinas que sean innovadoras, de alto rendimiento y fáciles de usar. Actualmente estamos incorporando beneficios ambientales en el diseño de nuestras gamas de máquinas nuevas y futuras.
- Nós temos o compromisso de comprar café da mais alta qualidade, cultivado com respeito ao meio ambiente e às comunidades produtoras. Há seis anos, trabalhamos em conjunto com a Rainforest Alliance no desenvolvimento do nosso *Nespresso* AAA Sustainable Quality™ Coffee Program e, agora, assumimos o compromisso de obter 80% de nosso café por meio do programa, com a certificacão Rainforest Alliance Certified™. até 2013.
- Escolhemos o alumínio como material de embalagem de nossas cápsulas porque ele protege o café e os aromas dos Grands Crus *Nespresso*. Além disso, o alumínio é infinitamente reciclável, sem comprometer sua qualidade. Estamos estabelecendo um sistema de coleta de cápsulas nos principais mercados europeus a fim de triplicar nossa capacidade de reciclagem das cápsulas usadas para 75% até 2013.
- A Nespresso tem o compromisso de criar e produzir máquinas inovadoras, de alto desempenho e fáceis de usar. Agora, estamos incluindo benefícios ambientais aos projetos das nossas linhas de máquinas novas e futuras.

### GARANTÍA LIMITADA/GARANTIA LIMITADA

Nespresso garantiza este producto contra los defectos materiales y de fabricación durante el período de garantía abajo descrito y que variará de acuerdo al país de compra. El período de garantía comenzará en la fecha de compra y Nespresso podrá exigir la presentación del comprobante de compra original para constatar dicha fecha.

Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia: 3 años

Unión Europea, Suiza, Turquía, Rusia, Korea, Singapure, Taiwán, Hong Kong, Australia, Nueva Zelandia: 2 años

Todos los demas mercados: 1 año

Durante el período de garantía, Nespresso reparará o sustituirá, a su criterio, cualquier producto defectuoso de forma gratuita para el dueño. Los productos reemplazados o las piezas reparadas tendrán garantía sólo por el período de la garantía original que no hubiera expirado o por seis meses, en función del período que sea más largo. La presente garantía limitada no se aplicará sobre aquellos derivados de accidentes, negligencia, uso indebido, incumplimiento de las instrucciones del producto, depósitos de cal, mantenimiento indebido o inadecuado, desgaste normal, uso con fines comerciales, uso con corrientes o voltajes distintos a los indicados en el producto, alteraciones al producto, incendios, rayos, inundaciones u otras causas externas. Esta garantía sólo será válida en el país de compra o en los demás países en los que Nespresso venda y provea los servicios para los mismos modelos con idénticas especificaciones técnicas. El servicio de garantía fuera del país de compra estará limitado a los términos y condiciones de la correspondiente garantía del país en cuestión.

Hasta el alcance permitido por la ley aplicable, las condiciones de la presente garantía limitada no excluyen, limitan ni modifican los derechos legales obligatorios aplicables a la venta de este producto, sino que se suman a aquellos derechos. Esta garantía limitada se aplicará únicamente a este producto de marca única Nespresso. Aquellos productos que contengan la marca Nespresso junto con la marca de otro fabricante, se regirán exclusivamente por la garantía de ese otro fabricante.

Si considera que su producto posee algún defecto, por favor contáctese con Nespresso y recibirá las instrucciones para que el mismo sea reparado. Visite nuestro sitio web www.nespresso.com para obtener los datos de contacto de Nespresso. El tiempo de vida y el funcionamiento adecuado de su máquina Nespresso están garantizados sólo si se usan cápsulas Nespresso.

Cualquier defecto ocasionado por el uso de cápsulas que no sean genuinamente Nespresso, no serán cubiertos por esta garantía.

A Nespresso garante este produto contra defeitos de materiais e de fabricação pelos períodos citados abaixo, que variam de acordo com o país onde foi efetuada a compra. O período de garantia terá início na data da aquisição do produto, e a Nespresso poderá solicitar a apresentação do recibo original de compra, a fim de confirmar tal data.

Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia: 3 anos

União Européia, Suíca, Turguia, Rússia, China, Coréia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia: 2 anos

Todos os outros países: 1 ano

Durante a garantia, a Nespresso consertará ou substituirá, a seu critério, qualquer produto com defeito, sem ônus para o proprietário. Produtos substituídos ou peças consertadas terão garantia pelo restante do prazo original ou por seis meses, valendo o que for maior. Esta garantia limitada não se aplica a defeitos resultantes de acidentes, negligência, manuseio inadequado, não observância das instruções de uso, depósitos de cálcio, manutenção imprópria ou inadequada, desgates decorridos do uso regular, uso para fins comerciais, uso em voltagem elétrica diferente da especificada no produto, modificações não autorizadas no produto, incêndio, relâmpagos, inundações ou quaisquer outras causas naturais. A garantia é válida apenas no país de compra ou em países onde a Nespresso comercializa e dá manutenção nos mesmos modelos, com especificações técnicas idênticas. Os serviços de garantia fora do país de compra estarão limitados aos termos e condições da garantia em vigor no país onde for executada a manutenção.

Exceto nos casos permitidos pela lei em vigor, os termos desta garantia limitada não excluem, restringem ou modificam os direitos legais aplicáveis à venda do produto ao consumidor final, sendo, no entanto, complementares a eles. Esta garantia se aplica apenas a este produto da marca Nespresso. Produtos com a marca Nespresso associada à marca de outro fabricante seguirão exclusivamente os termos de garantia fornecidos por tal fabricante.

Se o seu produto apresentar defeito, entre em contato com a *Nespresso* para se informar sobre os serviços de assistência técnica disponíveis. Visite o nosso website www.nespresso.com para obter os detalhes de contato com a *Nespresso*. O funcionamento adequado e a durabilidade de sua máquina *Nespresso* são garantidos apenas com o uso de cápsulas *Nespresso*.

Nenhum defeito resultante do uso de cápsulas que não sejam originais da *Nespresso* será coberto por esta garantia.

Argentina

NESTLÉ NESPRESSO

Cerrito 1294 6B Tel (B2C): 0800 999 0392 C1010AA7 Tel (B2B): 0800 999 0394 BUENOS AIRES

Australia & New Zealand

NESPRESSO AUSTRALIA

PO Box 2012 Tel AUS: 1800 623 033 NORTH SYDNEY - NSW 2059 Tel N7I : 0800 234 579

Austria

NESPRESSO CLUB

Tel: 08 0021 6251 Mahlerstrasse 7 1010 WIEN

Bahrain SOJ BAHRAIN

Tel: +973 17 72 31 71 Shon No. 120 Bldg 140 Murjan Center Bd 41 Blk340 JUFFAIR - Bahrain

Belgium & Luxembourg

S.A. NESPRESSO BELGILUX N.V. Av. Louise 132 A To I REI - 0800 162 64

1050 BRUXELLES Tel LUX: 08002 26 33

Brazil

NESPRESSO BRAZIL Rua Padre João Manuel 1212 oandar Cerqueira Cesar SÃO PAULO/ SP

Tel BCB: 0800 7777 747 Tel B2B: 0800 7777 737

Canada

NESPRESSO CLUB Court Square Place

Tel: 1 800 562 1465 24-01 44th Boad, 12th Floor LONG ISLAND CITY, NY 11101

Central Eastern Europe Hub

NESPRESSO ÖSTERREICH GmbH & CO OHG Central Fastern Furone Amalianetraeea 65

1130 W/IFN Chile

NESPRESSO CHILE Av Las Condes 11287

Tel: 0800 211 222 Comuna Las Condes SANTIAGO - Chile

China

**NESPRESSO** ASIA REGIONAL OFFICE

Nestlé Singapore (Pte) Ltd 15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP

Tel B2C NetCom: 108 0065 00 515 SINGAPORE 486035 Tel B2C Telecom: 108 0026 50 532 Tel B2B NetCom: 108 0065 00618 Tel B2C Telecom: 108 0026 50 52590

Cyprus

VASSOS ELIADES LTD. 24. Aristidou Street 2370 Agios Dometios P.O. Box 21085 1501 NICOSIA

Tel: +357 228 97300

Czech Republic NESPRESSO CLUB

Pařížská 10/1068 Tel: 800 263 333 110 00 PRAHA 1

Denmark NESPRESSO SWEDEN

Tel: 80 909 600 115 26 STOCKHOLM - Sweden

Dominican Republic NESTLE DOMINICANA S.A.

Ave. Abraham Lincoln 18 Tel: 1 809 508 5000 Anart Postal 900 SANTO DOMINGO 10101

Egypt

BASSY HIGH TRADING 17 Markaz Fl Maalomat St Tel: 19637 / +202 22 66 80 32 Block 1157 Sheraton Bldgs. Heliopolis CAIRO

France

NESPRESSO CLUB 7. rue de la Paix Tel: 0800 55 52 53 75002 PARIS Cedex 02

Germany NESPRESSO CLUB

Zollhof 8 Tel: 0800 1818 444 40221 DÜSSELDORE

Greece NESPRESSO CLUB

Tel: +302 10 677 13 00 27 Agiou Thoma 15124 MARQUSSI ATHENS

Guadeloupe

ANTILLES FOOD SERVICES 1105 Rue Henri Becquerel - BP2187 97122 BAIE MAHAULT Tel: 590 268 nn1

Hong Kong

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE Nestlé Singapore (Pte) Ltd 15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP Tel B2C: 800 968 821 SINGAPORE 486035 Tel B2B: 800 905 486

Hungary

BASSY HIGH TRADING Tel: 06 80 CLUB 80 (06 80 2582 80) Andráceu út 27 1061 BUDAPEST Tel: +36 1 322 07 22

Italy

CLUB NESPRESSO Tel: 39 02 777 11 91 Galleria San Rahila 4D 20122 MILANO Free Phone: 800 39 20 29

Japan

NESTLE NESPRESSO K.K. Tel: 0120 57 3101 Shiha Nikkei Yuraku Bldo 1-10-13, Shiba, Minato-Ku TOKYO 105 - 0014

Jordan SUPERBRANDS

Prince Abdulaah ben Ali Street Tel: +962 79 983 58 35 Yadoudeh Bridge - Khalaf Stores PO Box 9669 ΔΜΜΔΝ 11191

Kuwait

NASCO KUWAIT Shuwaikh Sun City, Block A Tel: +965 24 92 26 00 KUWAIT

Lebanon DIMA MARKETING

Zoghzoghi Bldg Fax: +961 5 953 700 Damascus International Road +961 3 623 385 HAZMIEH - Lebanon

Martinique COFFEE OUTREMER

Tol: 1506 506 572 021 71 La Lázardo 97232 LAMENTIN

Mauritius

NESTI É PRODUCTS MAURITIUS North Motorway Riche Terre Tel: 230 249 35 35 PORT LOUIS, MAURITIUS

Mexico

NESPRESSO MÉXICO SA DE CV Monte Elbruz No. 132 Tel B2C: 01 800 999 75 75 Tel B2B: 01 800 832 46 62 Piso 8 Desp. 803

Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 MÉXICO D.E. Morocco

NESPRESSO CLUB 72 Rue Des Panillons

Tel: 080 200 1200 CASABLANCA

The Netherlands

NESPRESSO CLUB Antwoordnummer 181 Tel: 0800 022 2320 1100 WC AMSTERDAM

Norway NESPRESSO SWEDEN Karlavaegen 102

Tel: 800 87 600 115 26 STOCKHOLM

Oman

HIGHLAND & BHACKER SULEMAN LLC Bhacker Suleman Jaffer Bldg. Tel: 80071175 ±968 24 712 319 Al Minaa St PO Box 39 Oman PC 100 MUSCAT

Poland NESPRESSO POLSKA S.A.

Tel: 800 51 52 53 ul Górczowska 30 01-147 WARSZAWA

Portugal NESTLÉ PORTUGAL. SA - DIVISÃO NESPRESSO

Av José Gomes Ferreira Tel: 800 260 260 11º A 7º (colo 7/1) 1495-139 MIRAFLORES

Qatar HTI OATARAI

Mahed ST., 40 New Salata Tel: 800 0888 PO Box 22434 +974 446 555 92 DOHA

Reunion (Island) SARI DIMOMIX

8 Bis. Rue des Lilas Zone industrielle 97412 BRAS PANON

Russia

NESTLÉ NESPRESSO Tel: 8800 200 00 044 Paveletskava Sn 2/1 115054 MOSCOW

Saudi Arabia AL SOUKYA INTL. COMPANY PO Box 5981 21432 JEDDAH

Tel: 800 1166612 +966 2 6687669

Tel: 0262 31 40 80

+7 495 725 72 72

Singapore & Malaysia

NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE Nestlé Singapore (Pte) Ltd

15A Channi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP Tel Sinnanore: R2C: 800 852 3525 SINGAPORE 486035 B2B: 800 186 5007 Tel Malaysia:

B2C: 1800 80 7001 B2B: 1800 80 6507

Tel: 0800 Nespresso

+27 (11) 699 7800

South Africa TOP VENDING

Cnr Malibongwe Drive & Lvn Road Ferndale Ext 4 Randburg 2194 P.O. Box 2584 Cresta 2118 JOHANNESBURG

South Korea NESPRESSO ASIA REGIONAL OFFICE

Nestlé Singagore (Pte) Ltd 15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Fightrium@CBP Tel B2C: 080 734 1111 SINGAPORE 486035 Tel B2B: 080 734 1113

Spain

CLUB NESPRESSO Avinguda Via Augusta 71-73 Tel: 900 259 259 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS BARCELONA

Sweden

NESPRESSO Sweden Karlavaegen 102 Tel: 0200 456 600 115 26 STOCKHOLM

Switzerland **CLUB NESPRESSO** 

Tel: 0800 55 52 53 Route du Lac 3 1094 PAUDEX

Turkey

HORIZON 2000 Ebul-Ula Mardin Cad No. 13-15 Tel: +90 212 270 79 00 Levent 34330 ISTANBUL

United Arab Emirates

Perfetto Trading Company LLC Warehouse No.6, Building No.1 Tel: + 971 4 885 31 31 Plot No. 598-1156 Dubai Investments Park DUBAI INVESTMENT PARK - UAE

UK

NESPRESSO CLUB 1 Butterwick

Tel UK: 0800 442 442 LONDON W6 8DL Tel Republic of Ireland: 0800 442 442

Tel: 1 800 562 14 65

USA

NESPRESSO CLUB Court Square Place 24-01 44th Road, 12th Floor

LONG ISLAND CITY, NY 11101



#### **NESPRESSO**,

